blog.drean.com.ar/category/manuales

DREAN

Manual de Instrucciones
Heladera dos puertas

DSP610IORSS0

Aconsejamos leer las instrucciones de este manual antes de instalar y usar su heladera Drean

ÍNDICE

INSTRUCCIONES GENERALES 3

INSTALACIÓN 9

INSTRUCCIONES DE USO 19

CUIDADO Y LIMPIEZA 31

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 34

CERTIFICADO DE GARANTÍA 42

INSTRUCCIONES GENERALES

LEYENDAS

Advertencia

Información importante de seguridad
Información general y consejos

Información medioambiental

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud humana.

Deseche el material de embalaje en contenedores apropiados para su reciclaje. Ayude a reciclar los residuos de productos eléctricos y electrónicos.

No se deshaga de los productos marcados con este símbolo junto con la basura doméstica.

Regrese el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

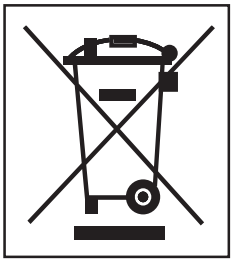

Advertencia: ¡Riesgo de lesiones o asfixia!

Desconecte el producto de la red eléctrica. Corte el cable de alimentación y deséchelo. Retire la cerradura de la puerta para evitar que los niños y los animales domésticos queden atrapados en el interior del producto.

El producto no debe encenderse o apagarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente.

ADVERTENCIA:
RIESGO DE FUEGO/
MATERIAL
INFLAMABLE

El símbolo indica riesgo de incendio debido al uso de materiales inflamables. Tenga cuidado para evitar provocar un incendio al quemar material inflamable.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No use extensiones.
- No conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico.
- Sujete el conector por la clavija, no por el cable.
- Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y" con cable a tierra integrado.
- No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje.
- Este aparato no se destina para ponerse en funcionamiento por medio de un programador exterior o por medio de un sistema de control remoto externo.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- **IMPORTANTE:** Si no sigue las advertencias y pasos anteriores, usted es enteramente responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de este equipo.

Las siguientes condiciones no se consideran como uso normal del aparato:

- Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en Español.
- Daños provocados por accidente, descargas eléctricas, fluctuaciones de voltaje, energía eléctrica diferente a la especificada o catástrofes.
- Si ha sido utilizado para fines comerciales, industriales o uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo.
- Si el producto ha sido reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

ELIMINACIÓN

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud humana. Coloque el embalaje en contenedores apropiados para reciclarlo. Ayude a reciclar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No tire los aparatos marcados con este símbolo junto con la basura doméstica. Lleve el producto a un punto de reciclaje local o póngase en contacto con su ayuntamiento.

¡Advertencia! ¡Riesgo de lesiones o asfixia!
Los refrigerantes y gases deben eliminarse de forma profesional. Antes de desechar la heladera correctamente, asegúrese de que las tuberías del circuito refrigerante no estén dañadas. Desconecte el aparato de la red eléctrica. Corte y deseche el cable de alimentación. Retire los estantes y cajones, así como el cerrojo y juntas de la puerta, para evitar que niños y mascotas queden atrapados en el interior del aparato.

Antes de encender el aparato por primera vez, lea las siguientes instrucciones de seguridad:

Advertencias. Antes del primer uso:
- **Asegúrese de que la heladera no presente daños causados durante el transporte.**
- **Retire todo el material de embalaje y manténgalo fuera del alcance de los niños.**
- **Espere al menos dos horas antes de instalar el aparato para garantizar el correcto funcionamiento del circuito refrigerante.**
- **Manipule el aparato con al menos dos personas, ya que es pesado.**

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN

- El aparato debe colocarse en un lugar bien ventilado. Deje un espacio de al menos 10 cm por encima y alrededor del aparato.
- Nunca coloque el aparato en una zona húmeda ni donde pueda salpicar agua. Limpie y seque las salpicaduras y manchas de agua con un paño suave y limpio.
- No instale el aparato bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor (por ejemplo, cocinas, calefactores).
- Instale y nivele el aparato en un lugar adecuado para su tamaño y uso.

- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura empotrada libres de obstrucciones.
- Asegúrese de que la información eléctrica de la placa de características coincida con la del suministro eléctrico doméstico. De lo contrario, contacte con un electricista.
- El aparato debe operar con una tensión de 220-240 V de corriente alterna y 50 Hz. Una fluctuación anormal de voltaje puede provocar que la heladera no arranque, que se dañe el control de temperatura o el compresor, o que se produzca un ruido anormal durante su operación. En tal caso, se debe instalar un regulador automático.
- No utilice adaptadores multienchufe ni cables eléctricos alargadores.
- No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles por la parte trasera del aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el refrigerador. No pise el cable de alimentación.

⚠ **Advertencias:**

- El aparato debe estar conectado a tierra. Utilice una toma de corriente independiente con conexión a tierra y de fácil acceso.

- No dañe el circuito refrigerante.

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL USO DIARIO

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el frigorífico, pero no deben limpiarlo ni instalarlo.
- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato, a menos que estén bajo supervisión constante.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Si hay una fuga de gas refrigerante u otro gas inflamable cerca del aparato, cierre la válvula de la fuga, abra las puertas y ventanas de su casa y no desenchufe la heladera ni ningún otro aparato eléctrico.
- Tenga en cuenta que el aparato está configurado para funcionar a una temperatura ambiente específica de entre 10 °C y 43 °C. La heladera podría no operar correctamente si se deja durante un período prolongado de tiempo a una temperatura superior o inferior al rango indicado.

- Para evitar lesiones personales por caídas o descargas eléctricas por contacto con el agua, no coloque artículos inestables (objetos pesados, recipientes llenos de agua) sobre la heladera.
- No tire de los estantes de la puerta. La puerta podría inclinarse, el botellero podría salirse o el aparato podría volcarse.
- Abra y cierre las puertas utilizando las jaladeras. Los espacios entre las puertas, y entre las puertas y el gabinete del aparato son estrechos. No coloque las manos sobre estas áreas para evitar pillarse los dedos. Abra o cierre las puertas de la heladera únicamente cuando no haya niños dentro del rango de movimiento de la puerta.
- No almacene ni utilice materiales inflamables, explosivos o corrosivos en el aparato ni en sus proximidades.
- No almacene medicamentos, bacterias ni productos químicos en el aparato. No se recomienda almacenar productos que requieran temperaturas extremas.
- Nunca guarde líquidos en botellas o latas (excepto bebidas alcohólicas de alta graduación), especialmente bebidas carbonatadas, en el congelador, ya que podrían reventar durante la congelación.
- Revise el estado de los alimentos si se han calentado dentro del congelador a causa de un corte del suministro de energía por ejemplo.
- No seleccione una temperatura innecesariamente baja en el compartimento de alimentos frescos. Las temperaturas bajas se generan con ajustes altos. **Atención:** Las botellas pueden reventar.
- No toque los productos congelados con las manos mojadas (use guantes). En especial, no consuma paletas de hielo inmediatamente después de sacarlas del congelador. Existe el riesgo de congelación o de formación de ampollas. Primeros auxilios: manténgalos inmediatamente bajo un chorro de agua fría. ¡No los retire!
- No toque la superficie interior del compartimento del congelador cuando esté en funcionamiento, especialmente con las manos mojadas, ya que podrían congelarse.
- Desenchufe el aparato en caso de un corte de corriente o antes de limpiarlo. Espere al menos 7 minutos antes de encenderlo de nuevo, ya que encenderlo con frecuencia puede dañar el compresor.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Asegúrese de que los niños estén supervisados si realizan tareas de limpieza y mantenimiento.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de encenderlo de nuevo, ya que encenderlo con frecuencia puede dañar el compresor.

⚠ **Advertencia: Al desenchufar el aparato, sujete el enchufe, no el cable.**

- No limpie el aparato con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona ni soluciones orgánicas similares, ni con soluciones ácidas o alcalinas. Para evitar daños, utilice un detergente especial para aparatos electrodomésticos.

- No raspe la escarcha ni el hielo con objetos afilados. No utilice aerosoles, calentadores eléctricos, secadores de pelo, limpiadores a vapor ni otras fuentes de calor para evitar dañar las piezas de plástico.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado para evitar riesgos.
- No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo. Si necesita una reparación, contacte al servicio de atención al cliente.
- Elimine el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio y un mayor consumo de energía.
- No rocíe ni enjuague el aparato durante la limpieza.
- No utilice agua pulverizada ni vapor para limpiar el aparato.
- No limpie las bandejas de vidrio frías con agua caliente. Los cambios bruscos de temperatura pueden romper el vidrio.

INFORMACIÓN SOBRE EL GAS REFRIGERANTE

⚠ **Advertencia**

El aparato contiene el refrigerante inflamable ISOBUTANO (R600a). Asegúrese de que el circuito con refrigerante no se dañe durante el transporte o la instalación.

Una fuga de refrigerante puede causar lesiones oculares o ignición. En caso de daño, manténgalo alejado de fuentes de fuego, ventile bien la habitación y no enchufe ni desenchufe el cable de alimentación del aparato ni de ningún otro aparato. Informe al servicio de atención al cliente.

En caso de contacto con el refrigerante en los ojos, enjuague con agua corriente y llame inmediatamente a un oftalmólogo.

USO PREVISTO

Este aparato está diseñado para enfriar y congelar alimentos. Ha sido diseñado exclusivamente para su uso en hogares y aplicaciones similares, como cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales; casas rurales y para clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales, así como en hostales y empresas de catering. No está diseñado para uso comercial ni industrial.

No se permiten cambios ni modificaciones en el dispositivo. Un uso no previsto puede causar riesgos y la pérdida de la garantía.

ACCESORIOS

Consulte los accesorios y la documentación de acuerdo con esta lista:

Tubo de agua

Filtro de agua



Adaptador de 6,35 mm con válvula

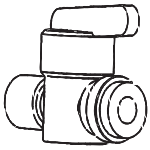

Adaptador de 6,35 mm

2 Seguros

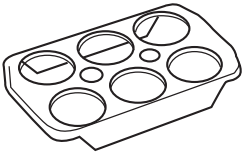

Bandeja para huevos

Tarjeta de garantía

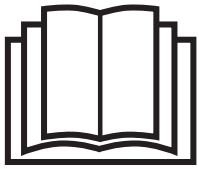

Manual de usuario

Si vende el aparato, lo regala o lo deja abandonado al mudarse, asegúrese de entregar también este manual para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el aparato y las advertencias de seguridad.

DESEMBALAJE

Advertencia:

- El aparato es pesado. Manipule usando dos personas por lo menos.

- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelos de forma respetuosa con el medio ambiente.

- Desembale el aparato.
- Retire todos el material de embalaje.

CONDICIONES AMBIENTALES

La temperatura ambiental debe estar siempre entre 10 °C y 43 °C, ya que puede influir en la temperatura interior del aparato y en su consumo energético. No instale el aparato cerca de otros aparatos que emiten calor (hornos, calentadores) sin aislamiento.

ESPACIOS LIBRES REQUERIDOS

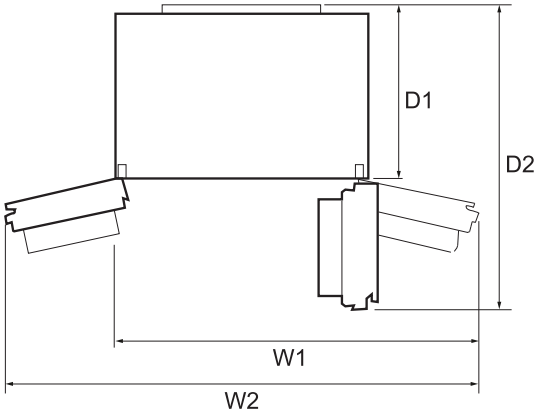

Espacio necesario con la puerta abierta:
Ancho 1 (W1): 1221 mm
Ancho 2 (W2): 1534 mm
D1 = 560 mm
D2 = 1040 mm

VENTILACIÓN APROPIADA

Por razones de seguridad y para garantizar una ventilación adecuada del aparato, es imprescindible tener en cuenta esta información.

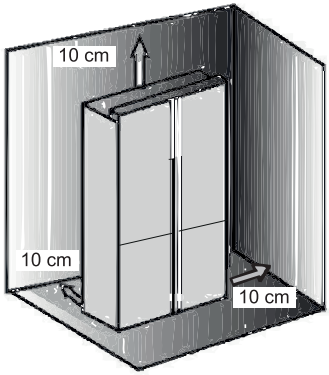

NIVELACIÓN DEL APARATO

El aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida.

1. Incline la heladera ligeramente hacia atrás.
2. Ajuste las patas para obtener el nivel deseado.

Asegúrese de que la distancia hacia un muro en el lado de las bisagras sea de 100 mm por lo menos para que la puerta se abra correctamente.

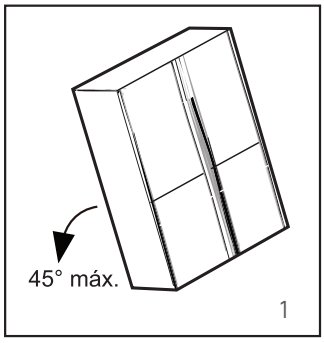

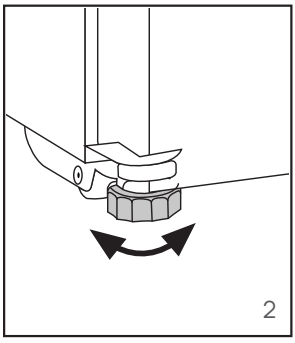

NOTA: Esta heladera no está diseñado para empotrarse.

3. La estabilidad se puede comprobar golpeando alternativamente las diagonales. Un ligero balanceo debe ser igual en ambas direcciones. De lo contrario, el marco podría deformarse, lo que podría provocar fugas por las juntas de la puerta.

Una ligera inclinación hacia atrás facilita el cierre de las puertas.

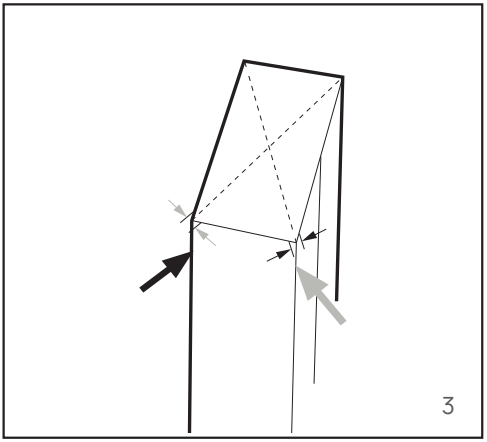

AJUSTE FINO DE LAS PUERTAS

Si las puertas no están alineadas, este desajuste se puede solucionar ajustando las patas niveladoras.

Haga girar las patas ajustables como indican las direcciones de las flechas para elevar o hacer descender el aparato.

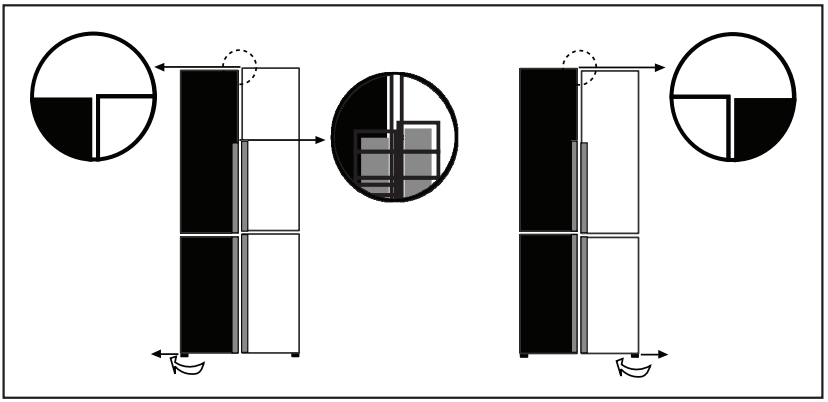

NOTA: Con el paso del tiempo, las puertas pueden quedar desniveladas debido al peso de los alimentos almacenados. Ajústelas según corresponda.

TIEMPO DE ESPERA

El aceite lubricante, que no requiere mantenimiento, se encuentra en la cápsula del compresor. Este aceite puede filtrarse a través del sistema de tuberías cerrado durante el transporte. Antes de conectar la heladera a la red eléctrica, espere al menos 2 horas para que el aceite pueda regresar a la cápsula.

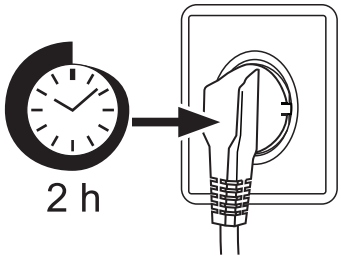

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de cada conexión, asegúrese de que:

- La fuente de alimentación, la toma de corriente y el fusible o disyuntor de circuitos coincidan con la placa de características.
- La toma de corriente de pared esté conectada a tierra y no se haya utilizado ningún enchufe múltiple ni alargador de cable.
- El enchufe y la toma de corriente sean estrictamente compatibles.

Conecte el enchufe a una toma de corriente doméstica correctamente instalada.

⚠ **Advertencia: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.**

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

1. Corte la tubería en dos tramos con la longitud necesaria para conectar el filtro (A) al aparato (B1) y al grifo de agua (B2). Asegúrese de que el corte sea perpendicular.

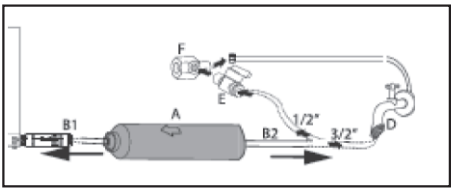

2. Inserte la tubería (B1) aproximadamente 0,12 mm en el soporte del filtro de agua (A). Asegúrese de instalar el filtro en la dirección correcta. La flecha indica la dirección correcta del flujo de agua.

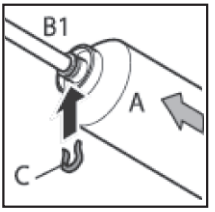

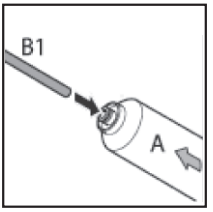

3. Fije la tubería con una abrazadera de seguridad (C) según la figura.

4. Repita los pasos 2 y 3 con la tubería (B2) del otro lado del filtro.

5. Conecte el extremo de la tubería (B2) a uno de los adaptadores "D" o "E" y "F" apropiados para la red de agua potable.

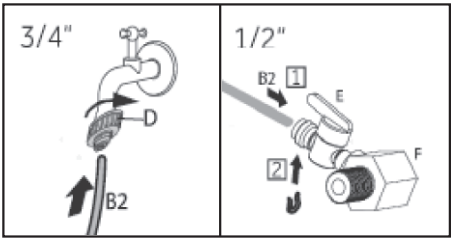

6. Retire el tapón de la válvula en la parte trasera del aparato.

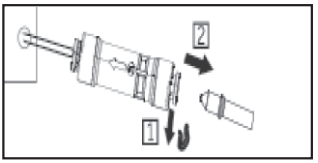

7. Conecte el extremo de B1 a la válvula por la parte trasera del aparato.

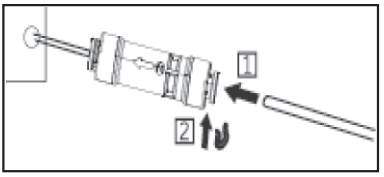

8. Abra el grifo de agua para comprobar que el sistema no tenga fugas y para limpiar la tubería.

Advertencia: Asegúrese de que las conexiones estén siempre firmes, secas y sin fugas. Asegúrese de que la manguera no esté aplastada, doblada ni retorcida.

NIVELACIÓN DEL APARATO

El aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida.

1. Incline el aparato ligeramente hacia atrás (como se muestra en la figura).
2. Coloque las patas al nivel deseado. Asegúrese de que la distancia a la pared en los lados de las bisagras sea de 10 cm por lo menos.
3. Puede comprobar la estabilidad golpeando alternativamente las diagonales. El ligero balanceo debe ser igual en ambas direcciones; de lo contrario, el marco podría deformarse y, como resultado, podrían producirse fugas en las juntas de la puerta. Una leve tendencia de inclinación hacia atrás facilitará el cierre de las puertas del aparato.

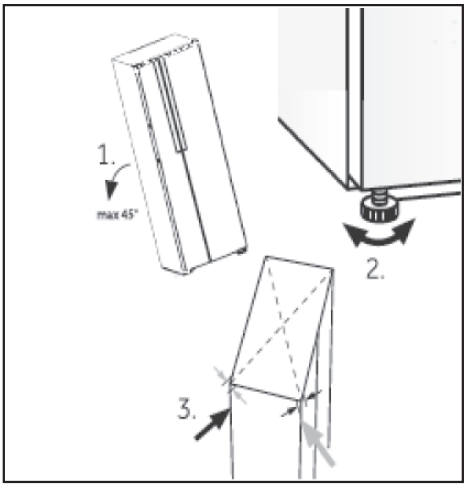

AJUSTE FINO DE LAS PUERTAS

Si las puertas siguen sin estar niveladas después de nivelar la unidad por las patas, este desajuste puede solucionarse girando el eje de elevación de la bisagra en la esquina inferior derecha de la puerta de la heladera usando una llave.

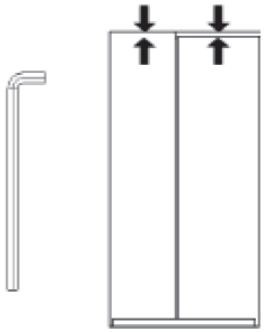

Haga girar el eje de elevación en sentido de las agujas del reloj con una llave de tuercas para hacer bajar la altura de la puerta.

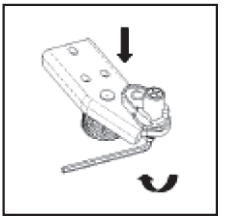

Haga girar el eje de elevación en sentido opuesto a las agujas del reloj usando una llave de tuercas para hacer subir la altura de la puerta.

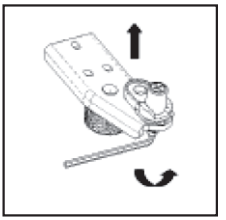

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS PUERTAS

En caso de que necesite desmontar las puertas del aparato, siga las instrucciones de desmontaje y montaje.

Advertencia: Antes de cualquier operación, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.

- Cierre el suministro de agua.
- El aparato es pesado. Manipular siempre con al menos dos personas.
- No incline el aparato más de 45 grados ni lo coloque horizontalmente sobre el piso.
- La puerta puede caerse y lastimar a las personas o dañarse durante estos pasos, preste atención al retirar e instalar las puertas.

1. Libere el lado izquierdo de los dos acopladores de agua en la esquina frontal izquierda de la parte inferior del aparato: presione y mantenga presionado el collar como se muestra y retire la tubería de agua.

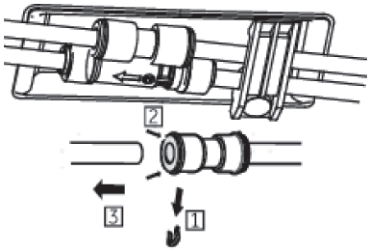

2. Afloje el tornillo de la cubierta de la bisagra y retire la cubierta. Al retirar la puerta del congelador, desconecte todos los cables excepto el de tierra.

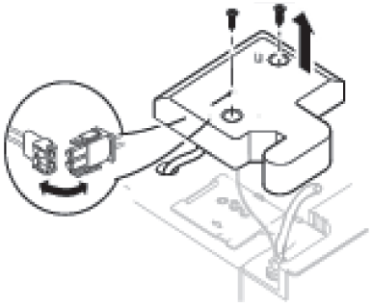

3. Afloje los tornillos que sujetan la bisagra superior y retírela.

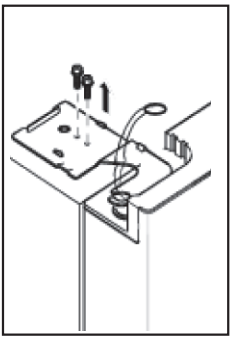

4. Levante la puerta para retirarla. Al retirar la puerta del congelador, levántela lo suficiente como para extraer la conexión de agua por la parte inferior del aparato.

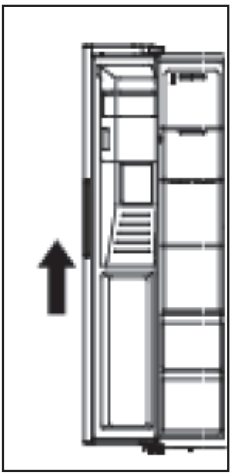

5. Reinstale la puerta siguiendo los pasos de desmontaje en orden inverso. Asegúrese de que el cable de tierra quede fijado por el tornillo.

6. Reinstale la conexión de agua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NOTA: Debido a cambios técnicos y los diferentes modelos, algunas ilustraciones en este manual podrían diferir de las de su modelo.

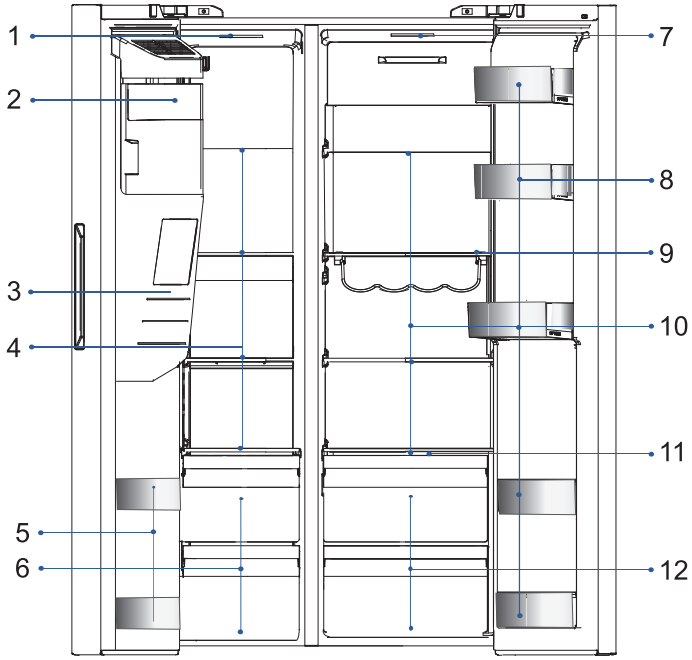

A: Congelador
1. Lámpara de techo
2. Fábrica de hielos y contenedor de hielos
3. Dispensador de agua y hielo
4. Estantes de vidrio
5. Botellero
6. Cajones

B: Refrigerador
7. Lámpara de techo
8. Botellero
9. Sujetador para botellas de vino
10. Estantes de vidrio
11. Cubierta de la zona húmeda
12. Cajones

PANEL DE CONTROL

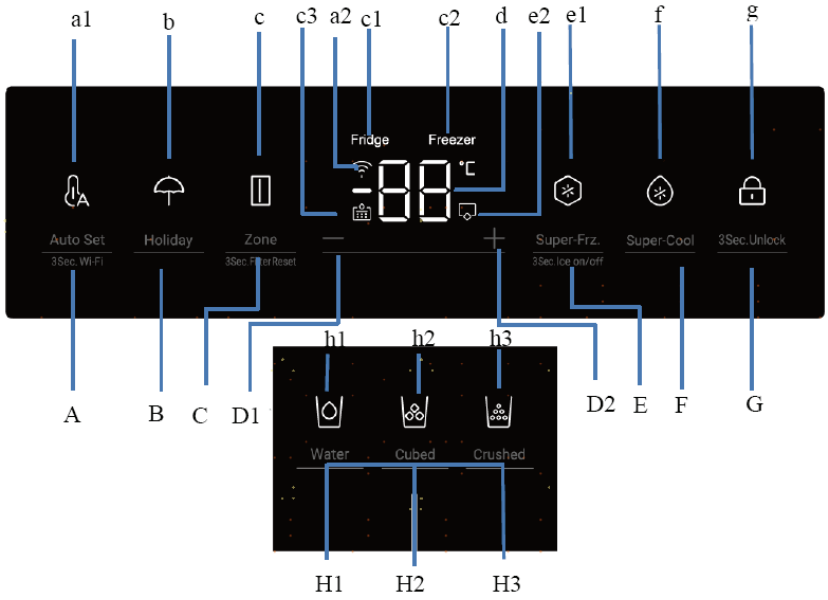

Botones:

A. Función Auto Set / 3sEC. Wi-Fi (Autoajuste / Wi-Fi 3 Segundos)

B. Función Holiday (Vacaciones)

C. Zone (Selección de zona) / 3Sec. Filter Reset (Reinicio de filtro 3 Segundos)

D1. Disminuir temperatura

D2. Aumentar temperatura

E. Función Super Freeze (Supercongelar) / 3Sec. Ice ON/OFF (Activación/Desactivación de hielo 3 Segundos)

F. Super Cool (Función Superenfriar)

G. Selector de bloqueo del panel

H1. Water (Dispensador de AGUA)

H2. Cubed (Dispensador de hielo en cubos)

H3. Crushed (Dispensador de hielo triturado)

Indicadores:

a1. Auto Set (Autoajuste)

a2. Wi-Fi

b. Modo Vacaciones

c. Estado de selección de zona

c1. Compartimento de alimentos frescos

c2. Compartimento del freezer

c3. Estado de reemplazo del filtro

d. Indicador de temperatura

e1. Modo Supercongelar (Super-Freeze)

e2. Estado de la fábrica de hielos

f. Modo Superenfriar (Super-Cool)

g. Bloqueo del panel

h1. Dispensador de agua

h2. Dispensador de hielo en cubos

h3. Dispensador de hielo triturado

ENCENDIDO INICIAL

Al encender la heladera por primera vez, la pantalla se iluminará y la refrigeración se ajustará automáticamente a 5 °C y a 18 °C.

BLOQUEO/DESBLOQUEO DE PANTALLA

Bloqueo automático:

Si la puerta de la heladera se cierra y no se presiona ningún botón en 30 segundos, la pantalla se apagará y se bloqueará automáticamente.

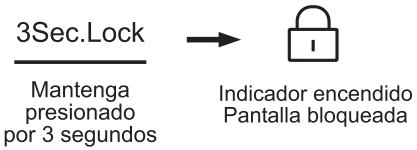

BLOQUEO MANUAL

Con la pantalla desbloqueada, presione el botón "G" durante 3 segundos; sonará el timbre, se iluminará el icono "g" y la pantalla se bloqueará.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO DE ALIMENTOS FRESCOS

Con la pantalla desbloqueada, presione una sola vez el botón de selección de zona de temperatura "C"; sonará el timbre, se ilumina el icono "c1" correspondiente al compartimento de alimentos frescos. La pantalla de temperatura del compartimento parpadea un doble ocho para acceder al modo de ajuste de la temperatura.

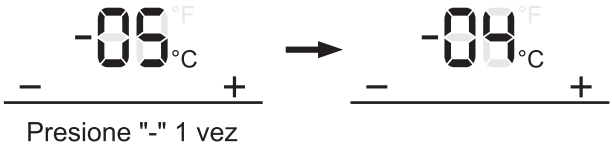

Cada vez que se presiona el botón de ajuste de temperatura "D1", suena el zumbador y la temperatura ajustada del compartimento de alimentos frescos se reduce en 1°C.

La pantalla muestra el siguiente orden: -9 °C → -8 °C → -7 °C → -6 °C → -5 °C → -4 °C → -3 °C → -2 °C → -1 °C. La temperatura más baja que puede seleccionarse es 1°C.

Por otro lado, cada vez que se presiona el botón de ajuste de temperatura "D2", suena un zumbido y la temperatura del compartimento de alimentos frescos aumenta en 1°C. La pantalla cambia en este orden: "-1 °C → -8 °C → 7 °C → -6 °C → 5 °C → -4 °C → -3°C → -2°C → -1°C". La temperatura más alta que puede seleccionarse es 9°C.

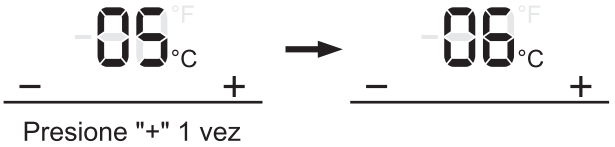

Presione "+" 1 vez

AJUSTE DE TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO DEL FREEZER

Con la pantalla desbloqueada, presione el botón de selección de zona de temperatura "C"; sonará el timbre, se ilumina el icono "c2" correspondiente al compartimento del freezer. La pantalla de temperatura del compartimento parpadea un doble ocho para acceder al modo de ajuste de la temperatura.

Cada vez que se presiona el botón de ajuste de temperatura "D1", suena el zumbador y la temperatura del congelador se reduce en 1. La pantalla cambia en el siguiente orden: -14 °C → -15 °C → 16 °C → -17 °C → 18 °C → -19 °C → 20 → 21 → 22 → 23 → 24. La temperatura más baja que puede seleccionarse es -24°C.

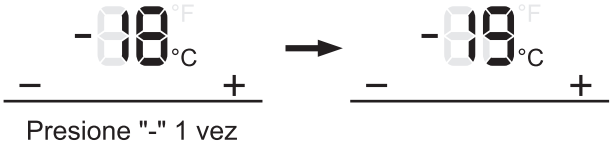

Presione "-" 1 vez

Por otro lado, cada vez que se presiona el botón de ajuste de temperatura "D2", suena un zumbido y la temperatura del compartimento del freezer aumenta en 1°C. La pantalla cambia en este orden: "-24°C → -23°C → -22°C → -21°C → -20°C → -19°C → -18°C → -17°C → -16°C → → -15°C -14°C". La temperatura más alta que puede seleccionarse es de -14°C.

FUNCIÓN INTELIGENTE

Con la pantalla desbloqueada, presione el botón inteligente "A" una vez. Sonará el timbre, se iluminará el indicador inteligente "a1" y se activará la función inteligente de la heladera. Cuando el indicador inteligente esté encendido, presione el botón inteligente "A". Sonará el timbre, se apagará el indicador inteligente "a1" y se desactivará la función inteligente de la heladera.

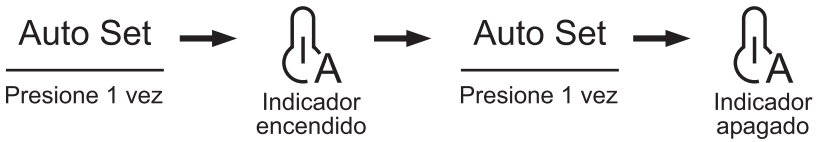

Bajo el modo inteligente, no se pueden ajustar las temperaturas de refrigeración ni del congelador. Si se pulsan los botones de ajuste de temperatura "D1" o "D2", el icono del indicador inteligente "a1" parpadeará y emitirá un tono de aviso, indicando que esta operación no se puede realizar.

NOTA: En el modo inteligente, debido a los diferentes métodos de control, si se configuran las funciones de "enfriamiento rápido", "congelación rápida" y "vacaciones", el icono del indicador inteligente "a1" se apagará y la función inteligente se desactivará automáticamente.

FUNCIÓN DE VACACIONES

La función de vacaciones está diseñada para facilitarle el uso de la heladera durante un periodo prolongado. Cuando está activada, la heladera funciona con normalidad. El refrigerador se ajusta automáticamente a 17 °C para evitar olores y ahorrar energía.

Con la pantalla desbloqueada, presione el botón de vacaciones "B" una vez; sonará el timbre, se iluminará el icono del indicador de vacaciones "b" y se activará la función de vacaciones. Cuando el indicador de vacaciones esté encendido, presione el botón "B"; sonará el timbre, el indicador "b" se apagará y la función de vacaciones de la heladera se desactivará.

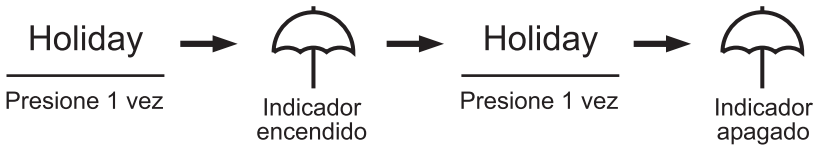

NOTAS:

- Bajo el modo de vacaciones, no se puede ajustar la temperatura de la heladera. Si se presiona el botón de ajuste de temperatura "D1" o "D2", el indicador "b" parpadeará y emitirá un tono de aviso, indicando que esta operación no se puede realizar.
- Antes de ingresar al modo de vacaciones, vacíe la heladera para evitar que los alimentos se estropeen. En el modo de vacaciones, las funciones "Inteligente" y "Enfriamiento rápido" no se pueden activar simultáneamente debido a los diferentes métodos de control.

FUNCIÓN ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la pantalla desbloqueada, presione el botón "F" de enfriamiento rápido una vez. Sonará un pitido, el icono "f" del indicador de enfriamiento rápido se iluminará y la función de enfriamiento rápido de la heladera se activará. Cuando el indicador de enfriamiento rápido esté encendido, presione el botón "F" de enfriamiento rápido. Sonará un pitido, el icono "f" se apagará y la función se desactivará.

NOTAS:

- Active la función de enfriamiento rápido. Una vez que la función de enfriamiento rápido alcance las condiciones establecidas, la heladera la desactivará automáticamente. Si desea salir manualmente, puede presionar el botón "F" de enfriamiento rápido.
- Durante la función de enfriamiento rápido, no se puede ajustar la temperatura de la heladera. Si se pulsan los botones de ajuste de temperatura "D1" o "D2", el icono "f" del indicador de Enfriamiento Rápido parpadeará y emitirá un tono de aviso, indicando que esta operación no se puede realizar.
- En el modo de Enfriamiento Rápido, las funciones "Inteligente" y "Vacaciones" no se pueden activar simultáneamente debido a los diferentes controles. Si se configuran las funciones "Inteligente" o "Vacaciones", el indicador "f" de Enfriamiento Rápido se apagará y la función se desactivará automáticamente.

FUNCIÓN SUPER-FRZ (SUPERCONGELAR)

Con la pantalla de control desbloqueada, presione el botón "E" de Congelación Rápida una vez; sonará el timbre, el icono "e1" se iluminará y la función se activará. Cuando el indicador de Congelación Rápida esté encendido, presione el botón "E" de Congelación Rápida; sonará el timbre, el indicador "e1" se apagará y la función se desactivará.

NOTAS:

- Active la función de congelación rápida. Una vez que alcance las condiciones establecidas, la heladera la desactivará automáticamente. Si desea salir manualmente, puede presionar el botón "E" de enfriamiento rápido.
- Bajo el modo congelación rápida, no se puede ajustar la temperatura del compartimento del congelador. Si se presionan los botones de ajuste de temperatura "D1" o "D2", el icono indicador de congelación rápida "e1" parpadeará, acompañado de un tono de aviso, indicando que esta operación no se puede realizar.
- Bajo el modo de congelación rápida, la función "SMART" no se puede activar simultáneamente debido a los diferentes controles. Si se activa la función "SMART", el icono indicador "e1" de la función de congelación rápida se desactivará. La función de congelación rápida se cerrará automáticamente.

FUNCIÓN FILTRO

Cuando la heladera lleva 6 meses funcionando, el icono de reemplazo de filtro "c3" se ilumina y la luz indicadora de barra azul debajo de la pantalla parpadea, indicando que debe reemplazar el filtro.

Después de reemplazar el filtro, mantenga presionado el botón "C" durante 3 segundos. El timbre sonará una vez, el recordatorio de reemplazo de filtro se cancelará, el icono de reemplazo de filtro "c3" se apagará y la luz indicadora de barra azul se encenderá.

MODO DE FABRICACIÓN DE HIELO

Con la pantalla desbloqueada, mantenga presionado el botón "E" de congelación rápida durante 3 segundos. El timbre sonará, el icono indicador de fabricación de hielo "e2" se iluminará y la función de fabricación de hielo de la heladera se activará.

Con el indicador de fabricación de hielo encendido, mantenga presionado el botón "E" de congelación rápida durante 3 segundos. El timbre sonará, el indicador de congelación rápida "e2" se apagará y la función de fabricación de hielo se desactivará.

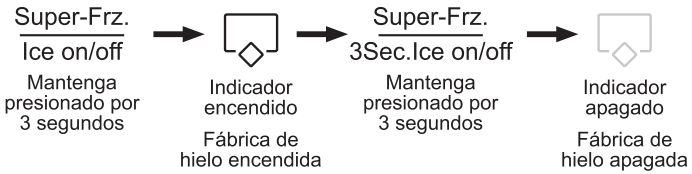

FUNCIÓN DISPENSADOR DE AGUA

Con la pantalla desbloqueada, presione el botón "H1" de entrada de agua una vez. Sonará el zumbido, el icono "h1" del indicador de entrada de agua se iluminará y se iniciará la función de entrada de agua de la heladera.

Con el indicador de entrada de agua encendido, presione el botón "H1" de entrada de agua. Sonará el zumbido, el icono "h1" se apagará y la función de entrada de agua se desactivará.

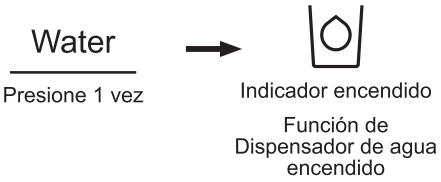

NOTAS:

- Cuando la entrada de agua supera el tiempo de advertencia (150 segundos), suena un zumbido y, al superar el tiempo de protección (180 segundos), se activa la protección.
- Una vez activada la protección, el tiempo de recuperación (200 segundos) no se cancelará al pulsar el microinterruptor. Transcurrido este tiempo, presione el microinterruptor para reanudar la entrada de agua. En estado de protección, presione el botón del dispensador para emitir un sonido.
- Cuenta atrás de 10 minutos desde el inicio del consumo de agua. Si el consumo acumulado de agua supera los 5 minutos en este periodo, la protección se detendrá durante 10 minutos y se reanudará después de 10 minutos. Si el consumo acumulado de agua no supera los 5 minutos en 10 minutos, el temporizador se reiniciará y se reiniciará después del consumo de agua. Control de este ciclo. En estado de protección, presione el botón del dispensador para emitir un sonido (Ding Dong Dong).

FUNCIÓN HIELO EN CUBOS

Con la pantalla desbloqueada, presione el botón "H2" de la función Hielo Redondo una vez. Sonará el timbre, se iluminará el icono "h2" del indicador de hielo redondo y se activará la función Hielo Redondo de la heladera.

Con el indicador de Hielo Redondo encendido, presione el botón "H2" de la función Hielo Redondo. Sonará el timbre, se apagará el indicador "h2" y se desactivará la función Hielo Redondo.

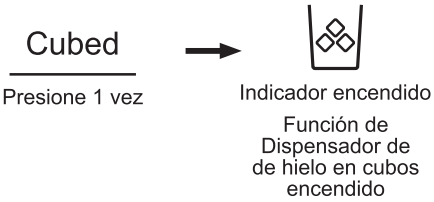

FUNCIÓN HIELO TRITURADO

Con la pantalla desbloqueada, presione el botón "H3" de la función Hielo Picado una vez. Sonará el timbre, se iluminará el icono "h3" del indicador de hielo picado y se activará la función Hielo Picado de la heladera.

Con el indicador de Hielo Picado encendido, presione el botón "H3" de la función Hielo Picado una vez. Sonará el timbre, se apagará el indicador "H3" y se desactivará la función Hielo Picado.

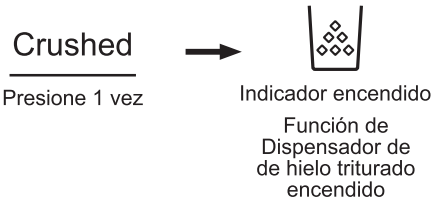

NOTAS:

- Bajo el modo Supercongelación, no se puede ajustar la temperatura del congelador. Si se presiona el botón "D" (botón de ajuste de temperatura "-") o el botón "E" (botón de ajuste de temperatura "+") para ajustar la temperatura del congelador, el indicador "f2" (indicador del congelador) parpadeará y emitirá un sonido para indicar que no se puede realizar esta operación.
- La función Supercongelación está diseñada para conservar el valor nutricional de los alimentos congelados. Congela los alimentos en el menor tiempo posible.

• Si se van a congelar grandes cantidades de alimentos a la vez, se recomienda retirar los alimentos que no se puedan congelar de la zona S y bajar la temperatura de la zona S por debajo de -18 °C para usarla como congelador. Por otro lado, la función Supercongelación debe configurarse con 24 horas de antelación para que el congelador y la zona S alcancen una temperatura relativamente baja y se puedan colocar los alimentos. De esta forma, se mejora la velocidad de congelación del congelador y de la zona S. Los alimentos se congelan rápidamente, conservan sus nutrientes eficazmente y el almacenamiento resulta muy práctico.

ESTANTES AJUSTABLES

• La altura de los estantes se puede ajustar para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento.

• Para reubicar un estante, retírelo levantando su borde posterior y tirando de él.

• Para reinstalar el estante, colóquelo sobre las lengüetas laterales y empújelo hacia atrás hasta que la parte trasera del estante quede fijada en las ranuras laterales.

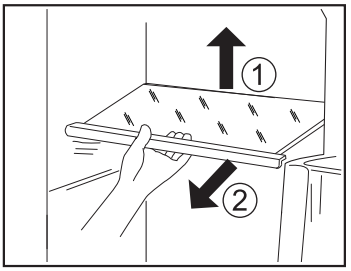

NOTA: Asegúrese de que todos los extremos del estante estén nivelados.

CAJÓN My Zone

En este compartimento, el nivel de humedad es inferior al del compartimento de alimentos frescos. Este cajón es ideal para almacenar frutos secos y otros alimentos secos con bajo contenido de agua, como mantequilla, grasas, aceite o chocolate.

ESTANTES REMOVIBLES DE PUERTA Y SUJETADORES DE BOTELLAS

Los estantes de puerta se pueden extraer para su limpieza:

1. Coloque las manos a cada lado del estante, levántelo y extráigalo.
2. Para reinstalar un estante de puerta, siga los pasos anteriores en orden inverso.

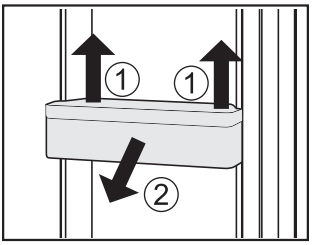

INDICADOR DE TEMPERATURA OK (OPCIONAL)

El indicador de temperatura OK permite determinar temperaturas inferiores a +4 °C. Reduzca gradualmente la temperatura si el indicador no indica "OK".

NOTA: Al encender el aparato, puede tardar hasta 12 horas en alcanzar la temperatura correcta.

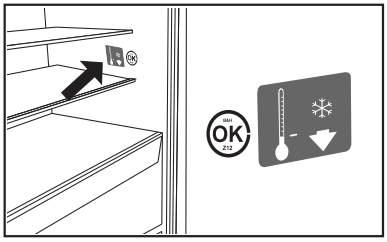

CAJÓN EXTRAÍBLE

Para extraer el cajón, extráigalo completamente (1), levántelo y retírelo (2).

Para insertar el cajón, siga los pasos anteriores en orden inverso.

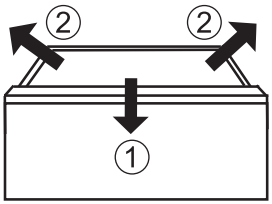

DEPÓSITO DE HIELO

Si no necesitará hielo ni agua durante un período prolongado, detenga la producción de hielo.

La válvula entre el suministro de agua y el aparato se puede cerrar. El depósito de hielo debe limpiarse, secarse y volver a colocarse en el aparato para evitar olores. Sujete ambas asas laterales.

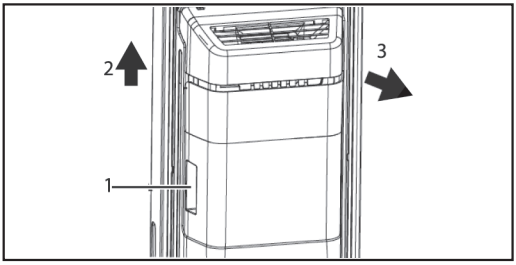

Reinstalación del depósito de hielo

Para reinstalar el depósito de hielo, el soporte en forma de U ubicado detrás del depósito, como se muestra en la figura, debe estar alineado con la estructura metálica correspondiente.

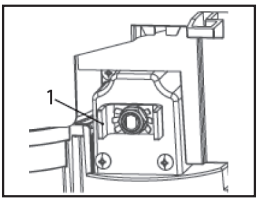

NOTA: La humedad puede condensarse y congelar el depósito de hielo.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Advertencia: Antes de limpiarlo, desconecte el aparato del suministro de energía.

LIMPIEZA

Limpie la heladera cuando no haya almacenado alimentos o haya pocos alimentos en su interior.

La heladera debe limpiarse cada cuatro semanas para un buen mantenimiento y evitar malos olores.

- No limpie el aparato con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona ni soluciones orgánicas similares, ni con soluciones ácidas o alcalinas. Límpielo con detergente especial para aparatos electrodomésticos para evitar daños.
- No rocíe ni enjuague el aparato durante la limpieza.
- No utilice agua pulverizada ni vapor para limpiar el aparato.
- No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede romper el cristal.
- No toque la superficie interior del compartimento de almacenamiento del congelador, especialmente con las manos mojadas, ya que podrían congelarse.
- En caso de que se eleve la temperatura dentro del aparato, compruebe el estado de los alimentos congelados.
- Mantenga siempre limpias las juntas de las puertas. Limpie el interior y el gabinete del aparato con una esponja humedecida en agua tibia y detergente neutro.
- Frote el interior y el exterior de la heladera, incluyendo las juntas de las puertas, la rejilla, los estantes de vidrio, los cajones, etc., con un paño suave o una esponja humedecida en agua tibia (puede añadir detergente neutro al agua tibia).

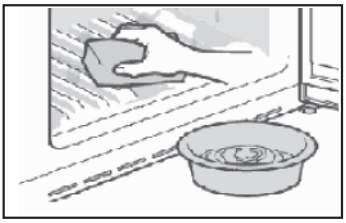

- Si se derrama líquido, retire todas las piezas contaminadas. Enjuáguelas con agua, séquelas y colóquelas de nuevo en la heladera.
- Si se derrama crema (como helado derretido), retire todas las partes contaminadas, sumérjalas en agua tibia a unos 40°C por un rato, enjuáguelas con agua corriente, séquelas y reinstálelas.

- Si alguna pieza o componente pequeño se atasca dentro de la heladera (entre los estantes o cajones), utilice un cepillo pequeño y suave para liberarlo. Si no puede acceder a la pieza, contacte al centro de servicio autorizado.
- Enjuague y seque con un paño suave.
- No lave ninguna parte del aparato en el lavavajillas.
- Espere al menos 5 minutos antes de reiniciar el aparato, ya que encenderlo con frecuencia puede dañar el compresor.

DESCONGELADO

El descongelado de los compartimentos de alimentos frescos y del congelador se realiza automáticamente; no se requiere ninguna operación manual.

SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS LED

⚠ **Advertencia: No reemplace las lámparas LED usted mismo. El fabricante o un centro de servicio autorizado debe realizar el reemplazo.**

Las lámparas utilizan LED como fuente de iluminación, lo que se caracteriza por su bajo consumo y larga vida útil. Si observa alguna anomalía, contacte al centro de servicio autorizado.

Especificaciones de las lámparas

Compartimento de alimentos frescos: 12 V máx. 2 W

Compartimento del congelador: 12 V máx. 2 W

INACTIVIDAD PROLONGADA

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado y no va a utilizar la función Vacaciones (Holiday):

1. Retire los alimentos de la heladera.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
3. Limpie el aparato como se describe anteriormente.
4. Mantenga las puertas de la heladera abiertas para evitar malos olores en el interior.

NOTA: Apague el aparato solo si es estrictamente necesario.

TRANSPORTE DE LA HELADERA

1. Retire todos los alimentos y desenchufe el aparato.
2. Usando cinta adhesiva, fije los estantes y demás piezas móviles de los compartimientos de alimentos frescos y del freezer.

Advertencias:

- **No incline la heladera más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.**
- **No levante el aparato por las jaladeras.**
- **Nunca coloque el aparato horizontalmente sobre el piso.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Usted puede solucionar muchos problemas sin necesidad de conocimientos técnicos. En caso de problema, revise todas las posibilidades mostradas y siga estas instrucciones antes de contactar al centro de servicio autorizado.

Advertencias:

- **Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica.**
- **El mantenimiento de los equipos eléctricos debe ser realizado por técnicos calificados, ya que una reparación incorrecta puede causar daños considerables.**
- **Para evitar riesgos, un cable de alimentación dañado solo debe ser sustituido por el fabricante o su servicio técnico.**

Problema	Causa posible	Posible solución
El compresor no trabaja.	El cable eléctrico no está conectado al suministro de energía.	Conecte el cable eléctrico al suministro de energía.
	El aparato se encuentra en el ciclo de deshielo.	Esto es normal para heladeras equipadas con deshielo automático.
El compresor trabaja frecuentemente, o lo hace durante periodos de tiempo demasiado largos.	La temperatura ambiental es demasiado alta.	Esto es normal.
	El aparato ha estado apagado por un periodo de tiempo.	Normalmente le tomará de 8 a 12 horas a la heladera para alcanzar la temperatura seleccionada.
	Una puerta de la heladera no está cerrada correctamente.	Cierre correctamente las puertas y cajones. Asegúrese de que el aparato esté instalado sobre un piso nivelado y que no hay contenedores o paquetes de alimentos obstruyendo el cierre de las puertas.
	Se ha abierto las puertas con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	No abra con demasiada frecuencia las partes ni por periodos de tiempo demasiado largos.

Problema	Causa posible	Posible solución
El compresor trabaja frecuentemente, o lo hace durante periodos de tiempo demasiado largos.	La temperatura seleccionada para el compartimiento del freezer es demasiado baja.	Seleccione una temperatura menos fría hasta obtener una temperatura satisfactoria. Le toma 24 horas a la heladera alcanzar una temperatura estable.
	Las juntas de las puertas están sucias, desgastadas o mal instaladas.	Limpie las juntas de las puertas o solicite su reemplazo al centro de servicio autorizado.
	La circulación de aire alrededor de la heladera no es apropiada.	Asegúrese de que exista una adecuada ventilación alrededor del aparato.
El interior del aparato está sucio y/o huele mal.	El interior del aparato requiere limpieza.	Limpie el interior de la heladera.
	Se han almacenado en el aparato alimentos de olores fuertes.	Envuelva por completo estos alimentos.
El interior de la heladera no está lo suficientemente frío.	La temperatura seleccionada es demasiado "cálida".	Seleccione una temperatura más fría.
	Se han introducido alimentos calientes a la heladera.	Siempre espere a que los alimentos se enfríen a temperatura ambiental antes de introducirlos al aparato.
	Se ha introducido una gran cantidad de alimentos al aparato de una sola vez.	Introduzca cantidades pequeñas de alimentos al aparato.
	Los contenedores de alimentos dentro de la heladera se encuentran demasiado cerca unos de otros.	Deje un espacio entre alimentos para que el aire frío circule apropiadamente.
	Una puerta del aparato no está correctamente cerrada.	Asegúrese de que las puertas de la heladera están correctamente cerradas.

Problema	Causa posible	Posible solución
El interior de la heladera no está lo suficientemente frío.	Se ha abierto las puertas con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	No abra con demasiada frecuencia las partes ni por periodos de tiempo demasiado largos.
El interior de la heladera está demasiado frío.	La temperatura seleccionada es demasiado fría.	Seleccione otra temperatura menos fría.
	Está activada la función Super-Frz (Supercongelar) o la función Super Cool (Superenfriar). O han trabajado por demasiado tiempo.	Apague estas funciones.
Se forma humedad en el interior del compartimiento de alimentos frescos.	El clima es demasiado cálido y húmedo.	Seleccione una temperatura más fría.
	Una puerta de la heladera no está correctamente cerrada.	Asegúrese de que las puertas están bien cerradas.
	Se ha abierto las puertas con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	No abra con demasiada frecuencia las partes ni por periodos de tiempo demasiado largos.
	Hay contenedores de alimentos abiertos dentro del aparato.	Permita que los alimentos calientes se enfríen hasta la temperatura ambiente antes de introducirlos al aparato y asegúrese de que los contenedores de alimentos incluyendo líquidos estén correctamente cerrados.
Se acumula humedad sobre las superficies exteriores de la heladera, o entre las puertas.	El clima es demasiado cálido y húmedo.	Esto es normal durante el clima húmedo y cambiará cuando la humedad ambiental disminuya.
	Las puertas no están cerradas correctamente. El aire frío en el interior del aparato se condensa al encontrarse con el aire cálido del exterior.	Asegúrese de que las puertas estén correctamente cerradas.

Problema	Causa posible	Posible solución
Demasiado hielo y escarcha en el compartimiento del freezer.	Los alimentos no fueron empacados apropiadamente.	Asegúrese de empacar correctamente los alimentos.
	La puerta del compartimiento del freezer no está correctamente cerrada.	Cierre correctamente la puerta del freezer.
	Se ha abierto las puertas con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	No abra con demasiada frecuencia las partes ni por periodos de tiempo demasiado largos.
	Las juntas de las puertas están sucias, desgastadas, agrietadas o mal colocadas.	Limpie las juntas o solicite su reemplazo al centro de servicio autorizado.
	Un objeto o un contenedor de alimentos en el interior de la heladera impide el cierre apropiado de la puerta o puertas.	Revise la posición de los estantes, los contenedores de las puertas y los contenedores de alimentos para asegurarse de que las puertas puedan cerrar apropiadamente.
Los paneles laterales del gabinete del aparato o los flancos de las puertas se sienten calientes.	-	Esto es normal.
Sonidos anormales.	El aparato no está instalado sobre un piso nivelado.	Ajuste las patas del aparato para nivelarlo.
	La heladera está tocando algunos objetos que se encuentran alrededor de ella.	Retire los objetos alrededor de la heladera que podrían estar haciendo contacto con ella.
Se escucha un sonido tenue similar al de un líquido que fluye.	-	Esto es normal.

Problema	Causa posible	Posible solución
Se escucha una alarma.	El compartimiento de alimentos frescos está abierto.	Cierre la puerta.
Se escucha un leve zumbido.	Se trata del sistema anticondensación que está trabajando.	Esto es normal, el sistema evita la condensación.

INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA

En caso de un corte de suministro eléctrico, los alimentos deben mantenerse fríos durante aproximadamente 5 horas. Siga estos consejos durante un corte de suministro eléctrico prolongado, especialmente durante el verano:

- Abra las puertas lo menos posible.
- No introduzca más alimentos en el aparato durante un corte del suministro de energía.
- Si se avisa con anticipación de un corte en el suministro de energía y dicho corte será superior a 5 horas, prepare hielo y colóquelo en un recipiente en la parte superior del compartimento de alimentos frescos.
- Es necesario inspeccionar los alimentos inmediatamente después del corte del suministro de energía.
- Debido a que la temperatura de la heladera aumenta durante un corte de suministro eléctrico u otro fallo similar, la calidad de los alimentos podría reducirse. Los alimentos descongelados deben consumirse o cocinarse y en su caso, congelarse de nuevo (si procede) para evitar riesgos para la salud.

FUNCIÓN DE MEMORIA

Tras el restablecimiento del suministro de energía, el aparato continúa con la configuración establecida antes de dicho corte.

FICHA TÉCNICA

Modelo	DSP610I0RSS0
Categoría	Refrigerador - Congelador
Clasificación Energética - A (más eficiente) a G (menos eficiente)	C
Consumo de Energía kWh/año (1)	382
Volumen del comportamiento de alimentos frescos (litros)	383
Volumen del comportamiento de alimentos congelados (litros)	170
Clasificación por estrellas	****
Sistema de deshielo	Automático (No Frost / Sin escarcha)
Elevación de la temperatura (h)	6
Capacidad de congelamiento (kg/24h)	12
Clase Climática	SN-T
Ruido, en dB(A)	36
Tensión de alimentación	220V
Frecuencia	50Hz
Corriente	1.8A
Potencia de lámpara	2W
Refrigerante / Masa	R600a
Dimensiones (ancho x alto x prof.)	905 x 1775 x 726 mm

(1) El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

NOTAS

NOTAS

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Durante el plazo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de compra de este aparato, DREAN S.A., fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer, a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de DREAN S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.
Las especificaciones técnicas y condiciones de utilización se describen en la guía rápida que acompaña el producto y en el manual de uso que puede descargarse de la página web:
https://blog.drean.com.ar/category/manuales/

EXCEPCIONES A LA COBERTURA DE GARANTÍA

La garantía queda anulada en los siguientes casos:
a) Uso impropio, abusivo o distinto del uso doméstico.
b) Instalación en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación negligente del producto y/o que la misma no fuera ejecutada por personal matriculado.
c) Si el producto hubiera sido intervenido por el personal ajeno al servicio técnico autorizado.
d) Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
e) En caso de enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado de cobertura o en la factura de compra.
f) Los daños ocasionados al exterior del gabinete y/o daños estéticos.
g) Daños ocasionados en el interior y exterior del gabinete producido por roturas, golpes, rayaduras, instalaciones incorrectas o ilegales, desgaste producido por el maltrato o uso indebido del producto, y en general todos aquellos defectos producidos por agentes externos (por ejemplo, plagas) y que no sean imputables directamente al fabricante.
h) Daños ocasionados en mudanzas o traslados y/o fuerza mayor.
i) En ningún caso DREAN S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto, que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación con el bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

DREAN S.A. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el Manual del Usuario.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgarán el número de “orden de servicio” correspondiente.

Este plazo indicado podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos.

La garantía de un producto adquirido de segunda/outlet tendrá vigencia por SEIS (6) meses. En caso de que la unidad no fuera posible de reparación técnica se procederá con el reemplazo del producto por uno de iguales condiciones (segunda/outlet). La solución de la controversia nunca podrá superar el monto de la factura.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, DREAN S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km de estos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1) Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por DREAN S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato. DREAN S.A. se reserva el derecho de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.
2) Antes de instalar y usar el aparato, deberá leer cuidadosamente el manual de instrucciones, usar la instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
3) Conectar correctamente la toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
4) Verificar que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de Drean S.A. ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2) Se hace constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
3) Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de CABA.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

(Servicio y Venta de Repuestos)
Teléfonos: (011) 5246 8663 (CABA y GBA) / 0800 345 6580 (Interior del país)
DREAN S.A.
Correo electrónico: serviciodrean@drean.com.ar
Av. Américo E. Alladio 325, Luque. Córdoba. CP. 5967.

DREAN

Asistencia Total Drean

CABA y GBA: (011) 5246-8663
Interior del país: 0800-345-6580

www.drean.com.ar

/dreanargentina

@dreanargentina

Dreanargentina